

Gigaset

E310H

Glückwunsch!


Mit dem Kauf eines Gigasets haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Übersicht Mobilteil

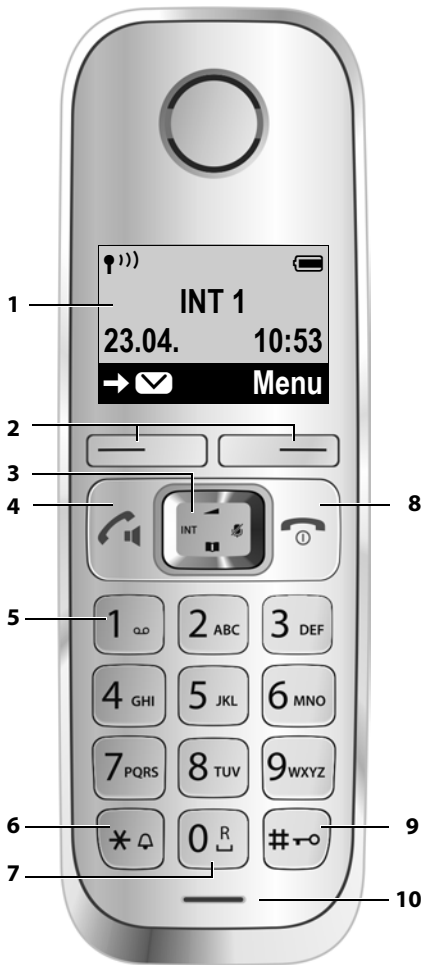

1 **Display** im Ruhezustand
(→ S. 17)

2 **Display-Tasten** (→ S. 3)

3 **Steuer-Taste** (→ S. 4)

4 **Abheben-/Freisprech-Taste**

Gespräch annehmen; Wählen einleiten; Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb (→ S. 28);
Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;

Blinkt: ankommender Ruf

5 **Taste 1**

Anrufbeantworter (basisabhängig) / Netz-Anrufbeantworter anrufen (→ S. 35)

6 **Stern-Taste**

Klingeltöne ein/aus (**lang** drücken); bei bestehender Verbindung: Umschalten von Impulswahl auf Tonwahl (**kurz** drücken)

7 **Taste 0/R-Taste**

Rückfrage (Flash): **lang** drücken

8 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**

Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menü-Ebene zurück (kurz drücken); in Ruhezustand zurück (**lang** drücken); Mobilteil ein-/aus-schalten (im Ruhezustand **lang** drücken)

9 **Raute-Taste**

Tastensperre ein/aus (**lang** drücken, → S. 21); Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (→ S. 48); Wahlpause eingeben (**lang** drücken)

10 **Mikrofon**


Hinweis

Um die **Display-Sprache** zu ändern, gehen Sie vor, wie auf S. 36 beschrieben.

Symbole und Tasten

Display-Symbole


Die Anzeige ist abhängig von Einstellung und Betriebszustand des Telefons.

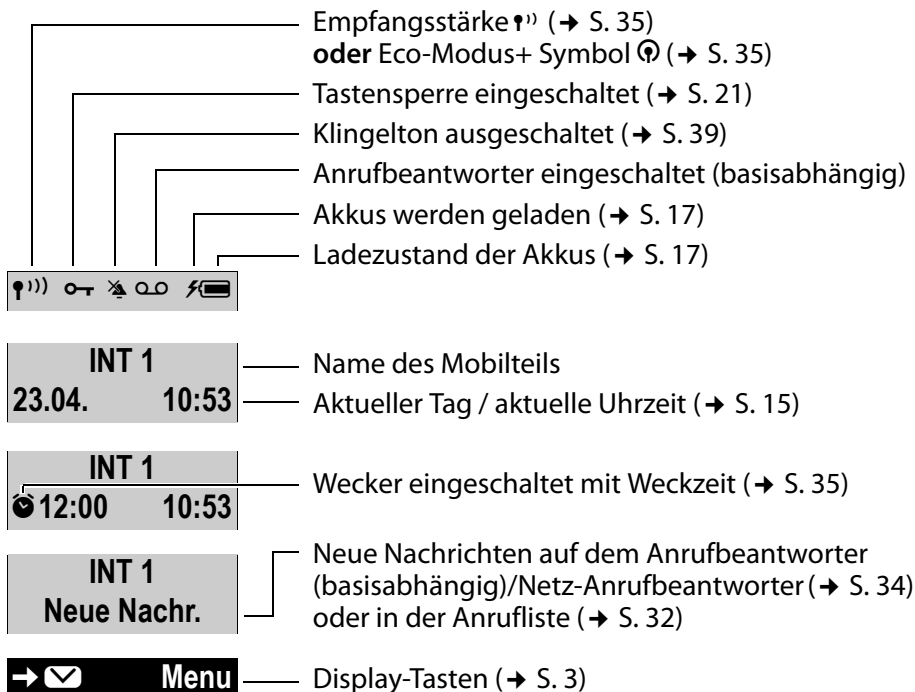


Weitere Display-Symbole:

Anruf (→ S. 26)



Weckruf (→ S. 35)



Display während eines externen Anrufes:

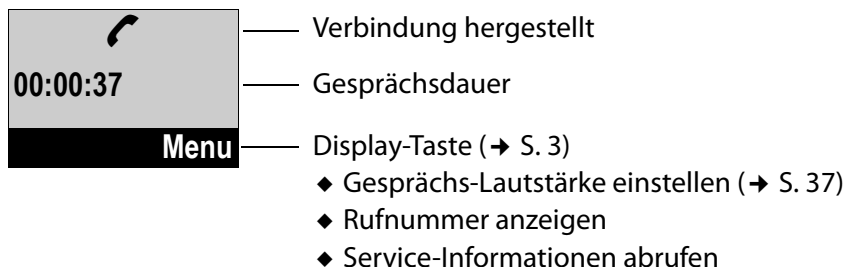

Hauptmenü-Symbole

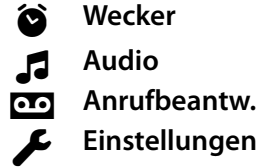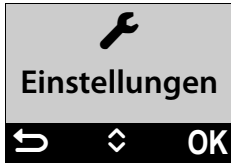

Informationen zur Menü-Führung und Menü-Übersicht: S. 19, S. 24.

Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. **Beispiel:**

- ① Aktuelle Funktion der Display-Tasten
- ② Display-Tasten



Beispiele:

Menu	Hauptmenü/situationsabhängiges Menü öffnen.
OK	Auswahl bestätigen oder Eingabe speichern.
→ ✉	Anrufliste (→ S. 32), Netz-Anrufbeantworter (→ S. 34) oder Anrufbeantworter-Liste (basisabhängig) aufrufen.
< C	Lösch-Taste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.
↶	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.

Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B.  für „auf den rechten Rand der Steuer-Taste drücken“.



Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Hauptmenü öffnen.
-  Telefonbuch öffnen.
-  Liste der Mobilteile öffnen.
-  Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke des Mobilteils aufrufen.

In Menüs und in Listen

-  Zeilenweise nach oben/unten blättern.

In Eingabefeldern

-  /  Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach links  oder rechts .

Während eines externen Gesprächs

-  Mikrofon stumm schalten.
-  Telefonbuch öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht Mobilteil	1
Symbole und Tasten	2
Display-Symbole	2
Hauptmenü-Symbole	3
Display-Tasten	3
Steuer-Taste	4
Sicherheitshinweise	7
Erste Schritte	8
Verpackungsinhalt überprüfen	8
Ladeschale aufstellen	8
Ladeschale anschließen	9
Mobilteil in Betrieb nehmen	10
Display-Sprache ändern	12
Mobilteil anmelden	13
Datum und Uhrzeit einstellen	15
Was möchten Sie als Nächstes tun?	18
Telefon bedienen	19
Menü-Führung	19
Tasten des Tastenfeldes	20
Korrektur von Falscheingaben	20
Mobilteil aus-/einschalten	20
Tastensperre ein-/ausschalten	21
Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung ..	22
Menü-Übersicht	24
Telefonieren	26
Extern anrufen/Gespräch beenden	26
Anruf annehmen	26
Rufnummernübermittlung	26
Hinweise zur Rufnummernanzeige (CLIP)	27
Freisprechen	28
Stummschalten	28
Telefonbuch und Listen nutzen	28
Telefonbuch	28
Intern anrufen	30

Inhaltsverzeichnis

Wahlwiederholungsliste	32
Anrufbeantworterliste (basisabhängig)	32
Netz-Anrufbeantworterliste	32
Anrufliste (basisabhängig)	32
Listen aufrufen	33
Netz-Anrufbeantworter nutzen	34
Neue Meldung des Netz-Anrufbeantworters annehmen	34
Nachrichten anhören	34
ECO DECT	35
Mobilteil als Wecker verwenden	35
Mobilteil einstellen	36
Display-Sprache ändern	36
Große Wählfziffern einstellen	36
Display-Kontrast ändern	36
Display-Beleuchtung einstellen	36
Automatische Rufannahme	37
Freisprech-/Hörerlautstärke ändern	37
Klang des Hörers einstellen	38
Klingeltöne ändern	38
Hinweis-/Warntöne	39
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	40
Kundenservice & Hilfe	41
Fragen und Antworten	42
Zulassung	43
Garantieurkunde Schweiz	43
Umwelt	45
Anhang	46
Pflege	46
Kontakt mit	
Flüssigkeit	46
Technische Daten	46
Namen schreiben und bearbeiten	48
Zubehör	49
Wandmontage der Ladeschale	49
Stichwortverzeichnis	50

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.



Legen Sie nur die empfohlenen, aufladbaren Akkus (→ S. 46) ein, d. h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind. Die technischen Daten dieses Gigaset-Produkts finden Sie im Kapitel „Anhang“.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Während des Gesprächs kann an Ihrem Mobilteil eine sehr hohe Gesprächslautstärke eingestellt werden. Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen (→ S. 37).

Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche verursachen. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Stellen Sie die Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Die Ladeschale ist nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Hinweise

- ◆ Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.
- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.

Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen

- ◆ eine Gigaset Mobilteil E310H,
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ ein Akkudeckel,
- ◆ eine Ladeschale,
- ◆ ein Steckernetzgerät,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Ladeschale auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf oder montieren Sie die Ladeschale an die Wand (→ S. 49).

Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.


Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 35).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Bitte beachten Sie:


- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Ladeschale anschließen

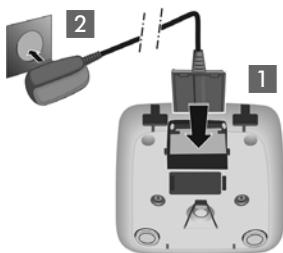

- Flachstecker des Steckernetztes anschließen **1**.
- Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

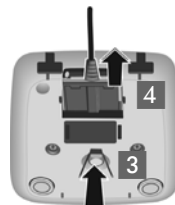

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt.
Bitte Schutzfolie abziehen!

Akkus einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 46) verwenden, d.h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterien oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.
Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.



- ▶ Akkudeckel von unten auf das Gehäuse schieben, bis er einrastet.


Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln, greifen Sie in die Riffelung oben am Deckel und schieben ihn nach unten.



Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akku zunächst vollständig geladen **und** dann entladen wird.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **7 Stunden** in die Ladeschale.

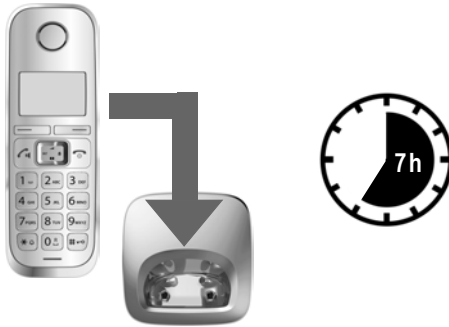

Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis Gigaset E310/ E310A bzw. in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Ladeschale und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn die Akkus **vollständig entladen** sind.

Hinweise

- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Display-Sprache ändern


Ändern Sie die Display-Sprache, falls eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt ist.




- ▶ Drücken Sie auf die rechte Display-Taste.



- ▶ Drücken Sie die Tasten **4 GHI** **2 ABC** **1 ...** **langsam** nacheinander.

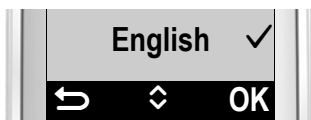

Das Display zur Spracheinstellung erscheint. Die eingestellte Sprache (z. B. Englisch) ist ausgewählt.

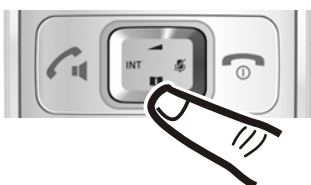

- ▶ Drücken Sie auf den unteren Rand der Steuer-Taste  ...



... bis im Display die gewünschte Sprache angezeigt wird, z. B. Französisch.

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Sprache auszuwählen.



Die Auswahl wird mit ✓ angezeigt.



- ▶ Drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

Mobilteil anmelden

Bevor Sie das Telefon benutzen können, müssen Sie das Mobilteil an der Basis anmelden. Der Anmeldevorgang ist basisabhängig.

Mobilteil E310H automatisch an Basis Gigaset E310/ E310A anmelden

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.



Die Anzeige **MT anmelden** oder **In Basis legen** blinkt.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil mit dem Display nach vorn in die Basis.



Das Mobilteil meldet sich automatisch an. Die Anmeldung kann **bis zu 5 Minuten** dauern. **Nehmen Sie das Mobilteil während dieser Zeit nicht aus der Basis.**



Nach erfolgreicher Anmeldung zeigt das Display kurz **MT angemeldet** an und wechselt in den Ruhezustand.

Hinweise

- ◆ Jeder Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- ◆ Ist das Mobilteil bereits an mindestens einer Basis angemeldet oder sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, melden Sie das Mobilteil manuell an.

Mobilteil E310H manuell anmelden

Ein Mobilteil Gigaset E310H kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.

1) Am Mobilteil

Menu ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK**
▶  **MT anmelden** ▶ **OK**
▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK**
Im Display blinkt **Anmeldung**.

2) An der Basis

▶ Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

Nach erfolgreicher Anmeldung zeigt das Display kurz **MT angemeldet** an und wechselt in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**.

Der Anmeldevorgang wird nach 60 Sekunden abgebrochen. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.

Hinweis

Wie Sie Mobilteile abmelden, lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

Datum und Uhrzeit einstellen


Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

Hinweis

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber werden Datum und Uhrzeit möglicherweise automatisch eingestellt.



- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **Menu**, um das Hauptmenü zu öffnen.

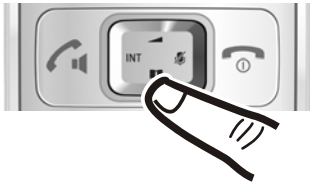

- ▶ Drücken Sie auf den unteren Rand der Steuer-Taste ...



... bis im Display der Menü-Eintrag **Einstellungen** angezeigt wird.

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**.




Im Display wird der Menü-Eintrag **Datum/Uhrzeit** angezeigt.



- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**.



- Das Eingabefeld öffnet sich. Die aktive Zeile ist mit [...] markiert. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 6-stellig über die Tastatur ein, z.B. [0][1][0][4][1][1] für den 1. April 2011.

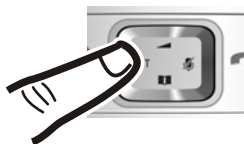

Zur Korrektur: Drücken Sie auf den linken bzw. rechten Rand der Steuer-Taste, um die Eingabeposition zu wechseln.

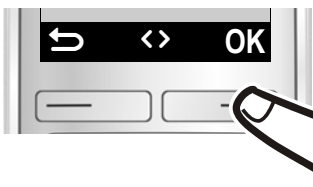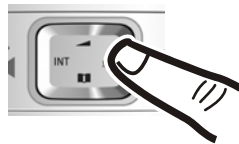

- Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.



- Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z.B. [0][7][1][5] für 7 Uhr 15. Wechseln Sie ggf. mit der Steuer-Taste zwischen den Feldern.

- Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.



Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston.



- Drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste (📞), um zum Ruhezustand zurückzukehren.

Hinweis

Falls Ihrem Telefon Datum und Uhrzeit während einer Rufnummernanzeige mitgesendet werden (z. B. durch Ihren Netzbetreiber, durch einen Router oder Telefonanlagen), können Sie festlegen, ob diese Daten übernommen werden sollen:

- Drücken Sie die Tastenfolge:



Sie sehen folgende Anzeige, die aktuelle Einstellung blinkt:

973 SET: [0]

- Drücken Sie eine der folgenden Tasten um festzulegen, wann die Daten übernommen werden sollen:



nie



oder **einmalig**, falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind



oder **immer**

Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 2 für immer):

973 SET: [2]

- Drücken Sie die Display-Taste **OK**.


Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel).

Display-Anzeigen

- ◆ Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil:

- gut bis gering:
- kein Empfang:

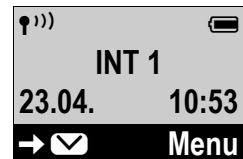

- ◆ Ladezustand des Akkus:

- Akkus über 66% geladen
- Akkus zwischen 34% und 66% geladen
- Akkus zwischen 11% und 33% geladen
- Akkus unter 11% geladen
- blinkt: Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
- Ladevorgang

Ist der **Eco-Modus+** (→ S. 35) aktiviert, wird im Display oben links das Symbol angezeigt.

Was möchten Sie als Nächstes tun?

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung („Fragen und Antworten“, → S. 42) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 41).

Was möchten Sie als Nächstes tun?

Nachdem Sie Ihr Gigaset erfolgreich in Betrieb genommen haben, können Sie sofort telefonieren – oder, Sie passen es Ihren individuellen Bedürfnissen an. Benutzen Sie folgenden Wegweiser, um die wichtigsten Funktionen schnell zu finden.

Bedienung des Telefons	▶ S. 19
Klingeltöne und -lautstärke des Mobilteils ändern	▶ S. 38
Gesprächslautstärke des Mobilteils ändern	▶ S. 37
Klang des Hörers einstellen	▶ S. 38
Eco-Modus / Eco-Modus+ einschalten	▶ S. 35
Altes Telefonbuch an neues Mobilteil übertragen	▶ S. 30
Große Wählfziffern einstellen	▶ S. 36
Nummern im Telefonbuch speichern	▶ S. 29

Telefon bedienen


Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht (Menü-Übersicht → S. 24).

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **Menu** im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Funktionen im Hauptmenü werden mit Symbol und Bezeichnung angezeigt.

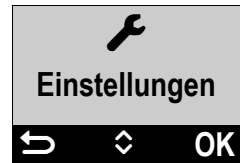

Eine Funktion auswählen:

- ▶ Durch Drücken der Steuer-Taste blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die Funktion ist jeweils im Display zu sehen.
- ▶ Durch Drücken der Display-Taste **OK** wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.


Wenn Sie die Display-Taste , die Steuer-Taste links oder **kurz** die Auflegen-Taste drücken, springt das Display in den Ruhezustand zurück.

Untermenüs

Die Funktionen im Untermenü werden als Bezeichnung angezeigt.

Eine Funktion auswählen:

- ▶ Durch Drücken der Steuer-Taste blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die Funktion ist jeweils im Display zu sehen.
- ▶ Durch Drücken der Display-Taste **OK** wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.

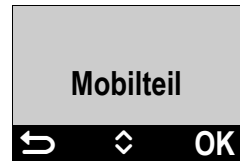


Wenn Sie die Display-Taste , die Steuer-Taste links oder **kurz** die Auflegen-Taste drücken, gelangen Sie wieder in die vorherige Menü-Ebene zurück.

Einstellungen, die Sie nicht durch Drücken der Display-Tasten **OK** bestätigt haben, werden verworfen.

Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken **oder**
- ▶ keine Taste drücken: Nach 2 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

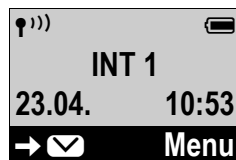

Tasten des Tastenfeldes

 /  /  usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.



Ziffern oder Buchstaben eingeben.

Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen in Eingabefeldern korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ◆ mit der Display-Taste  das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen an der Schreibmarke einfügen,
- ◆ das markierte (blinkende) Zeichen, z. B. bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum, überschreiben.

Mobilteil aus-/einschalten



Im Ruhezustand Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston).

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich nach einiger Zeit (ca. 30 Sekunden) automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.



Raute-Taste im Ruhezustand **lang** drücken (Bestätigungston). Die Tastensperre wird ein- oder ausgeschaltet. Ist sie eingeschaltet, wird im Display das Symbol  angezeigt.

Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie bei Tastendruck einen entsprechenden Hinweis.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

Hinweis

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

Eine Prozedur wird z. B. wie folgt dargestellt:

Menu ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK**
▶  **Rufannahme** ▶ **OK** (✓ = ein)

Dies bedeutet, Sie sollen folgendermaßen vorgehen:


Hinweis

Wenn man in einer Menü-Ebene mit vielen Einträgen einen der letzten Einträge wählen möchte, empfiehlt es sich, nach oben zu blättern.



Menu :

Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **Menu**, um das Hauptmenü zu öffnen.

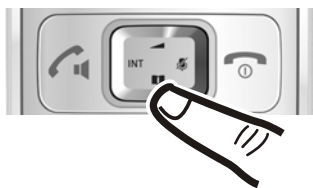

▶ :

Drücken Sie auf den oberen oder unteren Rand der Steuer-Taste, bis ...




Einstellungen:

... im Display der Menü-Eintrag **Einstellungen** angezeigt wird.


▶ **OK** :

Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

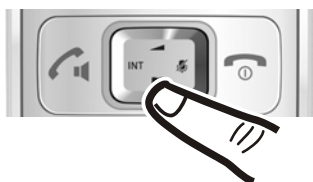

▶ :

Drücken Sie auf den oberen oder unteren Rand der Steuer-Taste, bis ...

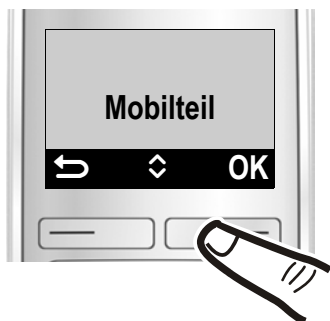


Mobilteil:

... im Display der Menü-Eintrag **Mobilteil** angezeigt wird.


► **OK**:

Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

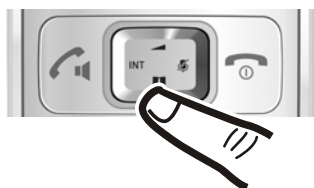

► :

Drücken Sie auf den oberen oder unteren Rand der Steuer-Taste, bis ...

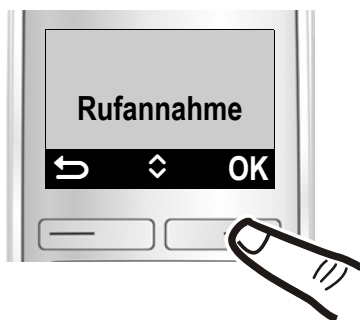


Rufannahme:

... im Display der Menü-Eintrag **Rufannahme** angezeigt wird.

► **OK**:

Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Funktion ein- oder auszuschalten (✓ = ein).

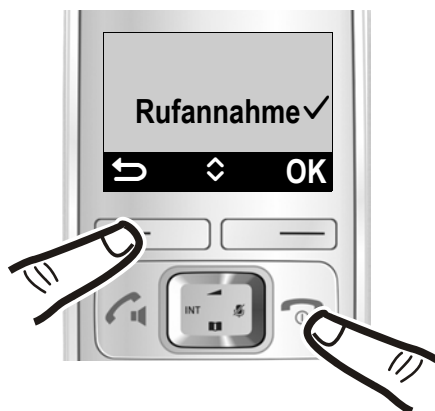

Die Änderung ist sofort wirksam und muss nicht bestätigt werden.

Drücken Sie die Display-Taste unter der Anzeige , um zur vorherigen Menü-Ebene zurückzuspringen

oder
drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

Menü-Übersicht

Wenn Sie im Ruhezustand die Display-Taste **Menu** drücken, erscheint eine Liste mit Menü-Einträgen. Sie können mit  durch die Liste blättern:

-  **Wecker**
-  **Audio**
-  **Anrufbeantw.**
-  **Einstellungen**

Diese Menü-Einträge sind zum Teil untergliedert. Die Seitenzahlen verweisen auf die Beschreibung in der Bedienungsanleitung.

Wecker

Aktivierung	→ S. 35
Weckzeit	→ S. 35

Audio

Gesprächslaut.	Hörer	→ S. 37
	Freisprechen	→ S. 37
Klangfarbe	Tief	→ S. 38
	Hoch	→ S. 38
Ruflautstärke	→ S. 38	
Melodie	Externe Anrufe	→ S. 39
	Interne Anrufe	→ S. 39
	Wecker	→ S. 39
Hinweistöne	→ S. 39	
Akkuton	→ S. 39	

Anrufbeantw. (Menü basisabhängig)

Nachr. anhören	→ S. 34
Netz-AB	→ S. 34

 Einstellungen

Datum/Uhrzeit	→ S. 15					
Mobilteil	Sprache	→ S. 36				
	Große Ziff.	→ S. 36				
	Kontrast	→ S. 36				
	Beleuchtung	<table><tr><td>In Ladescha.</td><td>→ S. 36</td></tr><tr><td>Außerh. Lad.</td><td>→ S. 36</td></tr></table>	In Ladescha.	→ S. 36	Außerh. Lad.	→ S. 36
	In Ladescha.	→ S. 36				
	Außerh. Lad.	→ S. 36				
	Rufannahme	→ S. 37				
	MT anmelden	→ S. 13				
MT abmelden						
MT-Reset	→ S. 40					
Basis	(Menü basisabhängig)					

Telefonieren

Wenn Sie bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung auf eine beliebige Taste drücken, schaltet sich die Display-Beleuchtung ein. Die jeweilige Tasten-Funktion wird ausgeführt.

Extern anrufen/Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

Rufnummer eingeben  und die Abheben-Taste  drücken. Die Nummer wird gewählt.

Sie können auch **zuerst** die Abheben-Taste  **lang** drücken [Freiton] und dann die Nummer eingeben.

Um eine Wählpause einzugeben, drücken Sie **lang** auf die Raute-Taste .

Während des Gesprächs rufen Sie das Menü zum Einstellen der Hörer-Lautstärke mit  auf und stellen die Lautstärke mit  ein.

Gespräch beenden/Wählen abbrechen:

Auflegen-Taste  drücken **oder** Mobilteil in Basis oder Ladeschale stellen.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben-/Freisprech-Taste .

Drücken Sie auf die Abheben-/Freisprech-Taste , um den Anruf anzunehmen.

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Rufannahme** eingeschaltet (→ S. 37), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie

Menu ▶ **Ruf aus** ▶ **OK**

Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:


- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.
- ◆ Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.
- ◆ Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

Ruf-Anzeige

Bei einem Anruf wird die Rufnummer im Display angezeigt.

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert,

wird die Anzeige durch den zugehörigen Telefonbucheintrag ersetzt.

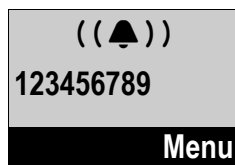

Statt der Nummer wird Folgendes angezeigt:

- ◆ **Anruf v. Extern**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt oder nicht beauftragt hat.

Hinweise zur Rufnummernanzeige (CLIP)

Ihr Gigaset-Telefon ist im Lieferzustand so eingestellt, dass die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt wird. Sie selbst müssen keine weiteren Einstellungen an Ihrem Gigaset-Telefon vornehmen.

Sollte die Rufnummer dennoch nicht angezeigt werden, kann dies folgende Ursachen haben:

- ◆ Sie haben CLIP bei Ihrem Netzanbieter nicht beauftragt oder
- ◆ Ihr Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.

Ist Ihr Telefon über eine Telefonanlage/ein Gateway angeschlossen?

Dies erkennen Sie daran, dass sich zwischen Telefon und Telefon-Hausanschluss ein weiteres Gerät befindet, z. B. eine TK-Anlage, ein Gateway etc. Häufig hilft hier schon ein Rücksetzen:

- ▶ Ziehen Sie kurz den Netzstecker Ihrer Telefonanlage! Stecken Sie ihn anschließend wieder ein und warten Sie, bis das Gerät neu gestartet ist.

Wenn die Rufnummer immer noch nicht angezeigt wird

- ▶ Überprüfen Sie die Einstellungen in Ihrer Telefonanlage hinsichtlich Rufnummernanzeige (CLIP) und aktivieren Sie ggf. diese Funktion. Suchen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach CLIP (oder einer alternativen Bezeichnung wie Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ...). Informieren Sie sich ggf. beim Hersteller dieser Anlage.

Wenn auch das nicht zum Erfolg führt, stellt ggf. der Netzanbieter dieser Rufnummer CLIP nicht zur Verfügung.

Ist die Rufnummernanzeige beim Netzanbieter beauftragt?

- ▶ Prüfen Sie, ob Ihr Anbieter die Rufnummernanzeige (CLIP) unterstützt und die Funktion für Sie freigeschaltet ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Anbieter.

Telefonbuch und Listen nutzen

Weitere Hinweise zum Thema finden Sie auf der Gigaset-Homepage unter:

www.gigaset.com/service

Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen. Damit haben Sie beide Hände frei und es können auch andere Personen mithören.

Hinweis

Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls wird das Gespräch abgebrochen.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, → S. 37.

Stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines Gesprächs ausschalten.

Drücken Sie während des Gesprächs die Steuer-Taste **rechts** , um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen Telefonbuch, Wahlwiederholungsliste, Anrufbeantworterliste (basisabhängig), Netz-Anrufbeantworterliste und die Anruf-Liste.

Im Telefonbuch können Sie bis zu 120 Einträge speichern.

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können alle oder einzelne Einträge an andere Mobilteile übertragen (→ S. 30). Die Übertragung ist auch von alten Mobilteilen möglich, sofern diese an Ihrer (neuen) Basis angemeldet sind.

Telefonbuch

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen. Sie öffnen das Telefonbuch im Ruhezustand mit der Steuer-Taste .

Länge eines Eintrags

Nummer: max. 32 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

Erste Nummer im Telefonbuch speichern

-  ▶ **Neuer Eintrag?** ▶ **OK**
- ▶  (Nummer eingeben) ▶ **OK**
 - ▶  (Namen eingeben) ▶ **OK**

Weitere Nummer im Telefonbuch speichern

-  ▶ **Menu** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ **OK**
- ▶  (Nummer eingeben) ▶ **OK**
 - ▶  (Namen eingeben) ▶ **OK**

Hinweise

- ◆ Wie Sie Namen eingeben, entnehmen Sie der Zeichensatzta-
belle (→ S. 48).
- ◆ Um eine Wahlpause einzuge-
ben, drücken Sie **lang** auf die
Raute-Taste .

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

- 1 Leerzeichen
- 2 Ziffern (0–9)
- 3 Buchstaben (alphabetisch)
- 4 Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs.

Telefonbuch-Eintrag auswählen

 Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch wählen

Sie haben einen Eintrag ausgewählt.

- ▶ 

Telefonbuch-Einträge verwalten

Sie haben einen Eintrag ausgewählt.

Folgende Funktionen können Sie mit **Menu** ▶  auswählen:

Neuer Eintrag

Neue Rufnummer speichern.

Nr. anzeigen

Rufnummer anzeigen.

Namen anzeig.

Namen anzeigen.

Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

Nr. verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit **Menu** aufrufen.

Eintrag lösch.

Ausgewählten Eintrag löschen.

Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (→ S. 30).

Telefonbuch und Listen nutzen

Liste löschen

Alle Telefonbuch-Einträge löschen.

Liste senden

Komplettes Telefonbuch an ein anderes Mobilteil senden.

Taste belegen

Für Kurzwahl den aktuellen Eintrag auf eine Taste legen, siehe folgenden Abschnitt.

Kurzwahl-Tasten verwenden

Sie können Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten  bis  legen:

 ▶  (Eintrag auswählen)

▶ **Menu** ▶ **Taste belegen**

▶  (Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll)

Zum Wählen die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Sie können Telefonbucheinträge anderer Mobilteile an Ihr neues Mobilteil übertragen – auch Einträge alter Mobilteile sind übertragbar.

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 ▶  (Eintrag auswählen)

▶ **Menu**

▶  **Eintrag senden/Liste senden**

▶ **OK** ▶  (Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen)

▶ **OK**

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung im Display angezeigt. Sie hören den Bestätigungston.

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste, angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt.

Menu ▶  **Nr. ins TB** ▶ **OK**

▶ Den Eintrag vervollständigen (→ S. 29).

Intern anrufen

Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche zwischen Mobilteilen, die Sie an derselben Basis angemeldet haben.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen



Internen Ruf einleiten.



Nummer des Mobilteils eingeben.

oder:



Internen Ruf einleiten.



Mobilteil auswählen.



Abheben-Taste drücken.

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

 Taste **lang** drücken.

oder:

 Internen Ruf einleiten.

 Stern-Taste drücken

oder:

 Internen Ruf einleiten.

An Alle auswählen und

 Abheben-Taste drücken.

Gespräch beenden

 Auflegen-Taste drücken.

Internruf annehmen

Ihr Telefon klingelt, im Display wird die interne Nummer des anrufenden Teilnehmers angezeigt (z. B. INT 2).

Abheben-Taste  drücken, um den Ruf anzunehmen.

Gespräch beenden

Auflegen-Taste  drücken.

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben/intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer.

 Liste der Mobilteile öffnen.

Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

 Mobilteil oder **An Alle** auswählen und **OK** drücken.

Wenn sich ein interner Teilnehmer meldet:

► Ggf. externes Gespräch ankündigen.

entweder

 Auflegen-Taste drücken. Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben.

oder

 Display-Taste drücken. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Sie können beim Weiterleiten die Auflegen-Taste  auch drücken, bevor der interne Teilnehmer abhebt.

Wenn der interne Teilnehmer sich dann nicht meldet oder besetzt ist, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Anklopfen annehmen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopftton (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

- Auflegen-Taste  drücken, um das interne Gespräch zu beenden.
- Abheben-Taste  drücken, um das externe Gespräch anzunehmen.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern. Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

Aus Wahlwiederholungsliste wählen

-  Abheben-Taste drücken.
-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste drücken.
Nummer wird gewählt.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

-  Abheben-Taste drücken.
-  Eintrag auswählen.
- Menu** Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nr. verwenden

Nummer ändern oder ergänzen.
Dann wählen oder weitere Funktionen mit **Menu** aufrufen.

Nr. ins TB

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.

Eintrag löschen.

Ausgewählten Eintrag löschen.

Liste löschen

Alle Einträge löschen.

Anrufbeantworterliste (basisabhängig)

In der Anrufbeantworterliste werden alle vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe gespeichert. Über diese Liste können Sie sich die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören.

Netz-Anrufbeantworterliste

Über diese Liste können Sie sich die Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter anhören (→ S. 34).

Anrufliste (basisabhängig)

Voraussetzung: CLIP (→ S. 27)

Die Anrufliste enthält basisabhängig

- ◆ alle Anrufe
 - angenommene Anrufe
 - nicht angenommene Anrufe
 - vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe
- ◆ entgangene Anrufe
 - nicht angenommene Anrufe und
 - nicht vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe

Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

Anrufliste öffnen

  **Anrufe:**

Die Anrufliste wird wie folgt angezeigt:

Anrufe: 01+02

Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge.

OK Displaytaste drücken, um die Liste zu öffnen.

Der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt. Im Display wird abwechselnd angezeigt (Beispiel):

12345678

Rufnummer
oder Name des
Anrufers



23.04. 10:53

Datum/Uhrzeit
des Anrufs

Ggf. mit  anderen Eintrag auswählen.

Folgende Funktionen können Sie mit **Menu**  auswählen:

Eintrag lösch.

Aktuellen Eintrag löschen.

Nr. ins TB

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.

Datum/Uhrzeit

Datum und Uhrzeit des Anrufs
(falls eingestellt, → S. 15) anzeigen.

Status

Ruf neu: neuer entgangener Anruf.

Ruf alt: bereits gelesener Eintrag.

Liste löschen

Achtung! Es werden alle **alten und neuen** Einträge gelöscht.

Nach Verlassen der Anrufliste werden alle gelesenen Einträge auf den Status „alt“ gesetzt.

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

  **Anrufe: 01+02** **OK**

 (Eintrag auswählen) 

Listen aufrufen

Wenn Sie auf die Display-Taste

 drücken, öffnet sich die Listenauswahl. Sie können mit  durch die verfügbaren Listen blättern. Sie sehen nur Listen, die Nachrichten enthalten und die Netz-Anrufbeantworter-Liste.

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein **Hinweiston**. Im Display wird die Meldung **Neue Nachr.** angezeigt.

Hinweis

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig von Ihrem Netzanbieter).

Netz-Anrufbeantworter nutzen

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter im Telefonnetz Ihres Anbieters. Informieren Sie sich ggf. dort.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Anbieter **beauftragt** haben.

Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

Um den Netz-Anrufbeantworter komfortabel über die Netz-Anrufbeantworterliste und den Schnellauf-ruf nutzen zu können, müssen Sie die Nummer in Ihrem Telefon eintragen.

Menu ▶  **Anrufbeantw.** ▶ **OK**
▶  **Netz-AB** ▶ **OK**



Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben und **OK** drücken.

Neue Meldung des Netz-Anrufbeantworters annehmen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten

wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in der **Anrufliste** gespeichert (→ S. 32).

Hinweis

Tragen Sie in Ihrem Telefonbuch die Netz-Anrufbeantworter Rufnummer und die Bezeichnung „Netz-AB“ ein, dann wird im Display und in der Anrufliste gleich diese Bezeichnung angezeigt.

Nachrichten anhören

Sie haben 3 Möglichkeiten, den Netz-Anrufbeantworter anzurufen.

- ◆ Netz-Anrufbeantworter über das Menü **Anrufbeantw.** anrufen:

Menu ▶  **Anrufbeantw.** ▶ **OK**

▶  **Nachr. anhören** ▶ **OK**

basisabhängig:

▶  **Netz-AB** ▶ **OK**

- ◆ Netz-Anrufbeantworter über die Netz-Anrufbeantworterliste anrufen:

  ▶  **Netz-AB:**

Die Liste wird wie folgt angezeigt:

Netz-AB: 00+**

00: Die Anzahl neuer Nachrichten wird nur korrekt angezeigt, wenn Ihr Netz-Anbieter diese Information überträgt.

** : Die Anzahl alter Nachrichten ist nicht verfügbar.

OK Displaytaste drücken, um den Netz-Anrufbeantworter anzurufen.

- ◆ Schnellaufruf des Netz-Anrufbeantworters:

Es genügt ein **langer** Tastendruck auf Taste **1**, um den Netz-Anrufbeantworter anzurufen – man muss ihn nicht über das Menü anwählen.

ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils ist der Energieverbrauch Ihres Telefons im Ruhezustand und wenn die Akkus nicht geladen werden <0,4W.

Reduzierung der Strahlung (basisabhängig)

Die Reduzierung der Strahlung ist nur möglich, wenn auch Ihre Basis diese Funktion unterstützt.

Die Funkleistung Ihres Telefons wird **automatisch** abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis reduziert.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie **Eco-Modus** oder **Eco-Modus+** nutzen. Lesen Sie dazu bitte die Anleitung Ihrer Basis.

Mit Ihrem Gigaset leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Mobilteil als Wecker verwenden

Wecker ein-/ausschalten

Voraussetzung:

Die Uhrzeit ist eingestellt (→ S. 15).

Menu ▶ **Wecker** ▶ **OK**

▶ **Aktivierung**

▶ **OK** (✓ = aktiviert)

Wenn Sie den Wecker aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zum Einstellen der Weckzeit.


Weckzeit einstellen

Menu ▶ **Wecker** ▶ **OK**

▶ **Weckzeit** ▶ **OK**

▶ (Weckzeit eingeben) ▶ **OK**

Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol und dahinter die Weckzeit.

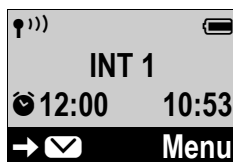

Wenn der Wecker klingelt...

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker für 24 Stunden auszuschalten.

Wenn Sie keine Taste drücken, schaltet sich der Wecker nach einer Minute aus.

Mobilteil einstellen

Sie können die Einstellungen Ihres Mobilteils individuell ändern.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

- Menu** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK**
- ▶ **Mobilteil** ▶ **OK**
 - ▶ **Sprache** ▶ **OK**
 - ▶ (Sprache auswählen) ▶ **OK**

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

- Menu** ▶
- ▶ (Sprache auswählen)
 - ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

Große Wählfziffern einstellen

Sie können die Lesbarkeit der Ziffern beim Wählen erhöhen. Die Ziffern werden dann im Display größer dargestellt.

- Menu** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK**
- ▶ **Mobilteil** ▶ **OK**
 - ▶ **Große Ziff.** ▶ **OK** (✓ = ein)

Display-Kontrast ändern

Sie können den Kontrast des Displays in 9 Stufen einstellen.

- Menu** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK**
- ▶ **Mobilteil** ▶ **OK**
 - ▶ **Kontrast** ▶ **OK**
 - ▶ (Kontrast einstellen) ▶ **OK**

Display-Beleuchtung einstellen

Sie können abhängig davon, ob das Mobilteil in der Ladeschale steht oder nicht, die Display-Beleuchtung jeweils ein- oder ausschalten (✓ = ein).

- Menu** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK**
- ▶ **Mobilteil** ▶ **OK**
 - ▶ **Beleuchtung** ▶ **OK**
 - ▶ **In Ladescha./Außerh. Lad.**
 - ▶ **OK** (✓ = ein)

Ist die Display-Beleuchtung **In Ladeschale** eingeschaltet, leuchtet das Display dauerhaft halbhell, wenn sich das Mobilteil in der Ladeschale befindet.

Ist die Display-Beleuchtung **Außerhalb Ladeschale** eingeschaltet, schaltet das Mobilteil die Helligkeit des Displays in 2 Stufen auf 10 % der Maximalhelligkeit, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Ladeschale befindet.

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet jeder Tastendruck die Display-Beleuchtung ein und die jeweilige Tasten-Funktion wird ausgeführt.

Hinweis

Wenn die Beleuchtung außerhalb der Ladeschale eingeschaltet ist, verkürzt sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils erheblich!

Automatische Rufannahme

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

- Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK**
- ▶  **Mobilteil** ▶ **OK**
- ▶  **Rufannahme**
- ▶ **OK** (✓ = ein)

Freisprech-/ Hörerlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen.

Im **Ruhezustand**:

-  ▶ **Gesprächslaut.** ▶ **OK**
- ▶  **Hörer/Freisprechen** ▶ **OK**
-  Lautstärke 1–5 einstellen.
- OK** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Während eines Gesprächs über den Hörer oder im Freisprech-Modus:



Steuer-Taste drücken, um das Menü zum Einstellen der jeweiligen Lautstärke direkt aufzurufen. Mit  Hörer- bzw. Freisprechlautstärke 1–5 einstellen.

Die Einstellung 1–5 wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **OK** drücken.

Hinweis

Sie können die Gesprächslautstärke auch über das Menü einstellen (→ S. 24).

Einstellung Extra laut

Während eines Gesprächs kann die Hörerlautstärke zusätzlich auf **Extra laut!** eingestellt werden:



Halten Sie dabei das Mobilteil nicht in Ohrnähe.

Ist **Extra laut!** eingestellt, sehen Sie Im Display den Hinweis **Extra laut!**.

Nach Drücken der Display-Taste  oder nach dem Gespräch wird die Lautstärke automatisch wieder auf den zuvor eingestellten Wert reduziert.

Achtung

- ◆ Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.
- ◆ Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

Klang des Hörers einstellen

Passen Sie den Klang des Hörers an Ihre Bedürfnisse an.

- ◆ **Tief:** Standardeinstellung.
- ◆ **Hoch:** Höhenbetonte Einstellung.

Im Ruhezustand:

-  ▶ **Klangfarbe** ▶ **OK**
- ▶  **Tief/Hoch**
- ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

Hinweis

Sie können den Klang des Hörers auch über das Menü einstellen (→ S. 24).

Klingeltöne ändern

- ◆ **Lautstärke:**
Fünf Lautstärken (1–5) und **Crescendo** (Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter) einstellbar.
- ◆ **Melodie:**
Liste von vorinstallierten Klingeltonmelodien. Die ersten drei Melodien entsprechen den „klassischen“ Klingeltönen.

Die Klingeltonmelodien lassen sich für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ **Externe Anrufe**
- ◆ **Interne Anrufe**
- ◆ **Wecker**

Klingeltonlautstärke einstellen

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

Im Ruhezustand:

-  ▶  **Ruflautstärke** ▶ **OK**

-  Lautstärke einstellen.

- OK** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Hinweis

Sie können die Klingeltonlautstärke auch über das Menü einstellen (→ S. 24).

Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und Wecker getrennt ein.

Im Ruhezustand:

 ▶  **Melodie** ▶ **OK**

▶  **Externe Anrufe/Interne Anrufe/Wecker** ▶ **OK**

 Melodie auswählen und **OK** drücken
(✓ = ausgewählt).

Hinweis

Sie können die Klingeltonmelodien auch über das Menü einstellen (→ S. 24).

Klingelton aus-/einschalten

Sie können

- ◆ im **Ruhezustand** oder **bei einem Anruf vor dem Abheben** den Klingelton auf Dauer ausschalten
- ◆ nur für den **aktuellen Anruf** den Klingelton ausschalten.

Das Wiedereinschalten während eines Anrufs ist nicht möglich.

Klingelton auf Dauer ausschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.
Im Display erscheint das Symbol .

Klingelton wieder einschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

Menu ▶ **Ruf aus** ▶ **OK**

Hinweis-/Warntöne

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Töne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

◆ Hinweistöne

- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis/Ladeschale und beim Eintreffen eines neuen Eintrags in der Anrufbeantworterliste (basisabhängig) oder der Anrufliste.
- **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben.
- **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs.

◆ Akkuton

Der Akku muss geladen werden.

Der **Menü-Endeton** beim Blättern am Ende eines Menüs kann nicht ausgeschaltet werden.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Menu ▶  **Audio** ▶ **OK**

▶  **Hinweistöne** ▶ **OK** (✓ = ein)

Akkuwarnton ein-/ausschalten

Menu ▶  **Audio** ▶ **OK**

▶  **Akkuton** ▶ **OK** (✓ = ein)

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs und der Anrufliste, Datum und Uhrzeit und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

Menu ▶  **Einstellungen** ▶ **OK**

▶  **Mobilteil** ▶ **OK**

▶  **MT-Reset** ▶ **OK**

▶ **Reset?** ▶ **OK**

Mit  das Zurücksetzen abbrechen.

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal**.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter www.gigaset.com/ch/service – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen

Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice **per E-Mail in Kontakt treten**.

In unserem stets aktuellen Online-Service unter www.gigaset.com/ch/service finden Sie:

- ◆ Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- ◆ Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte miteinander
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- ◆ E-Mail-Kontakt zum Kundenservice

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar.

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/service rund um die Uhr zur Verfügung.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle Fehlersuchhilfen aufgelistet.

Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
 - ▶ Auflegen-Taste  lang drücken.
2. Der Akku ist leer.
 - ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 11).

Im Display blinkt „Basis“.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
 - ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.
 - ▶ Eco-Modus ausschalten oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
3. Basis ist nicht eingeschaltet.
 - ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.

Im Display blinkt „In Basis legen“ oder „MT anmelden“.

Mobilteil ist noch nicht an Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.

- ▶ Mobilteil in Basis legen (automatische Anmeldung, kann bis zu 5 Minuten dauern) oder Mobilteil manuell anmelden (→ S. 13).

Das Mobilteil klingelt nicht.

Klingelton ist ausgeschaltet.

- ▶ Klingelton einschalten (→ S. 39).

Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.

Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.

- ▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

Repeater wurde aktiviert oder deaktiviert.

- ▶ Mobilteil aus- und wieder einschalten (→ S. 20).

Beim Versuch, den Eco-Modus+ einzuschalten, erscheint im Display „Nicht möglich!“.

An der Basis ist ein Mobilteil angemeldet, das den Eco-Modus+ nicht unterstützt.

Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.

Rufnummernübermittlung ist nicht freigegeben.

- ▶ **Anrufer** sollte die Nummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.

Hinweise zur Rufnummernanzeige beachten → S. 27.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton.

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht anhören.

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.

- ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

Haftungsausschluss

Einige Displays können Pixel (Bildpunkte) enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils abhängig von nationaler Zulassung.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:
www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantieurkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert.

Für Verschleisssteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäus-
ekleinteile, Schutzhüllen – soweit
im Lieferumfang enthalten) gilt
diese Haltbarkeitsgarantie für
sechs Monate ab Kauf.

- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit
der Defekt der Geräte auf unsach-
gemässer Behandlung und/oder
Nichtbeachtung der Handbücher
beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht
auf vom Vertragshändler oder
vom Kunden selbst erbrachte
Leistungen (z.B. Installation, Kon-
figuration, Softwaredownloads).
Handbücher und ggf. auf einem
separaten Datenträger mitgelie-
ferte Software sind ebenfalls von
der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der
Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garan-
tiansprüche sind innerhalb von
zwei Monaten nach Kenntnis des
Garantiefalles geltend zu
machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Kom-
ponenten, die im Rahmen des
Austauschs an Gigaset Communi-
cations zurückgeliefert werden,
gehen in das Eigentum von Giga-
set Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der
Schweiz erworbene Neugeräte.
Garantiegeberin ist die Gigaset
Communications Schweiz GmbH,
Bielstrasse 20, 4500 Solothurn,
Switzerland.
- ◆ Weiter gehende oder andere
Ansprüche aus dieser Hersteller-
garantie sind ausgeschlossen.
Gigaset Communications haftet
nicht für Betriebsunterbrechung,
entgangenen Gewinn und den
Verlust von Daten, zusätzlicher
vom Kunden aufgespielter Soft-
ware oder sonstiger Informatio-
nen. Die Sicherung derselben
obliegt dem Kunden. Der Haf-
tungsausschluss gilt nicht, soweit
zwingend gehaftet wird, z.B. nach
dem Produkthaftpflichtgesetz, in
Fällen des Vorsatzes, der groben
Fahrlässigkeit, wegen der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantie-
leistung verlängert sich der
Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt,
behält sich Gigaset Communicati-
ons vor, dem Kunden den Aus-
tausch oder die Reparatur in
Rechnung zu stellen. Gigaset
Communications wird den Kun-
den hierüber vorab informieren.
- ◆ Gigaset Communications behält
sich das Recht vor seine Servicear-
beiten durch ein Subunterneh-
men ausführen zu lassen.
Anschrift siehe
www.gigaset.com/ch/service
- ◆ Eine Änderung der Beweislastre-
geln zum Nachteil des Kunden ist
mit den vorstehenden Regelun-
gen nicht verbunden.
- ◆ Zur Einlösung dieser Garantie,
wenden sie sich bitte an unsere
Hotline Tel. 0848 212 000.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet. Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Ökologischer Energieverbrauch

Der Einsatz von ECO DECT (→ S. 35) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall ent-

sorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Anhang

Pflege

Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

Nie ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akkupack entnehmen.**
- 2 Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
- 3 Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 4 **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Größe: AAA (Micro, HR03)

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 550 - 1000 mAh

Das Gerät wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Ihr Mobilteil kann Akkus bis zu einer Kapazität von 1000 mAh laden. Die Verwendung von speziellen Hochleistungsakkus oder von Akkus mit höheren Kapazitäten ist für Schnurlostelefone nicht sinnvoll.

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Bereitschaftszeit/Gesprächszeit/Betriebszeit sind Maximalangaben, Ladezeiten sind typische Werte.)

	Kapazität (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Bereitschaftszeit (Stunden) *	190/153	220/176	255/203	310/250
Gesprächszeit (Stunden)	17	20	23	28
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) **				
- ohne	110	130	150	185
- mit	85	95	110	135
Eco-Modus+				
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	6	7	8	9,5

* ohne/mit Display-Beleuchtung

** ohne Display-Beleuchtung
(Display-Beleuchtung einstellen → S. 36)

Da die Akkuentwicklung stetig fort-schreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert:

www.gigaset.com/service

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWV (Impulswahl)

Namen schreiben und bearbeiten

Beim Schreiben von Namen gelten folgende Regeln:

- ◆ Jeder Taste zwischen  und  sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet.
- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) wird mit   gesteuert.
- ◆ Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Display-Taste  drücken, um das Zeichen links von der Schreibmarke zu löschen.
- ◆ Der erste Buchstabe des Namens wird automatisch groß geschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Groß-, Klein- oder Zifferschreibung einstellen

Den Modus für die Texteingabe wechseln Sie durch wiederholtes Drücken der Raute-Taste .

123	Zifferschreibung
Abc	Großschreibung *
abc	Kleinschreibung

* 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein

Namen schreiben

Geben Sie die einzelnen Buchstaben/Zeichen durch Drücken der entsprechenden Taste ein.

Drücken Sie die Taste mehrmals **kurz** hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.

Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	\$	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
	p	q	r	7	ß										
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
		.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	—	
	*	/	(	)	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

1) Leerzeichen

Zubehör

Kompatibilität

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter:


www.gigaset.com/compatibility

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Wandmontage der Ladeschale

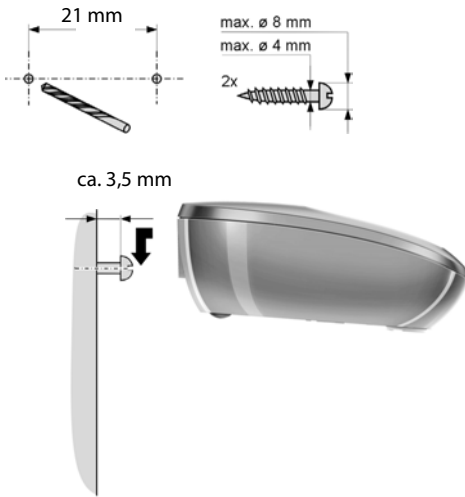

Stichwortverzeichnis

A

Abheben-Taste	1
Akku	
Anzeige	2
einlegen	10
laden	11
Symbol	2
Warnton	39

Ändern

Display-Sprache	12
Freisprechlautstärke	37, 38
Hörerlautstärke	37, 38

Anhören

Nachricht (Anrufbeantworter)	34
------------------------------------	----

Anklopfen, internes Gespräch

Anmelden (Mobilteil)

Anonym

Anruf annehmen

Anruf v. Extern

Anrufbeantworterliste

Anrufen

extern	26
--------------	----

intern	30
--------------	----

Anrufliste

Anzeige

Netz-Anrufbeantworter-Meldung	34
-------------------------------------	----

Nummer (CLI/CLIP)	26
-------------------------	----

Auflegen-Taste

Aufstellen, Ladeschale

Ausschalten

Hinweistöne	39
-------------------	----

Mobilteil	20
-----------------	----

Rufannahme	37
------------------	----

Tastensperre	21
--------------------	----

Automatische Rufannahme

B

Bedienschritte (Darstellung)	22
------------------------------------	----

Beleuchtung	36
-------------------	----

Bestätigungston	39
-----------------------	----

C

CLI, CLIP	26
-----------------	----

D

Datum einstellen	15
------------------------	----

Display

Beleuchtung	36
-------------------	----

Display-Sprache ändern	12, 36
------------------------------	--------

im Ruhezustand	1, 20
----------------------	-------

Kontrast	36
----------------	----

Display-Tasten	1, 3
----------------------	------

E

ECO DECT	35
----------------	----

Ein-/Aus-Taste	1
----------------------	---

Einschalten

Hinweistöne	39
-------------------	----

Mobilteil	20
-----------------	----

Rufannahme	37
------------------	----

Tastensperre	21
--------------------	----

Entsorgung	45
------------------	----

Extra laut	37
------------------	----

F

Falscheingaben (Korrektur)	20
----------------------------------	----

Fehlerbehebung allg.	42
---------------------------	----

Fehlerton	39
-----------------	----

Flash eingeben	1
----------------------	---

Flüssigkeit	46
-------------------	----

Fragen und Antworten	42
----------------------------	----

Freisprechen	28
--------------------	----

G

Garantie	43
----------------	----

Gespräch

intern	30
--------------	----

weitergeben (verbinden)	31
-------------------------------	----

Großschrift	36
-------------------	----

H

Hilfe	42
Hinweistöne	39
Hörer	
Klang	38
Lautstärke	37
Hörerbetrieb	28
Hörgeräte	7

I

In Betrieb nehmen	
Mobilteil	10
Internes Gespräch	30
anklopfen	31
Internruf	30

K

Klang des Hörers	38
Klingelton	
ändern	38
Lautstärke einstellen	38
Melodie einstellen	39
Korrektur von Falscheingaben	20
Kundenservice & Hilfe	41

L

Ladeschale	
aufstellen	8
Ladezustandsanzeige	2
Lautstärke	
extra laut	37
Freisprechlautstärke Mobilteil	37
Hörer	37, 38
Klingelton	38
Lautsprecher	37, 38
Lieferzustand einstellen	
Mobilteil	40
Liste	
Anrufbeantworterliste	33
Anrufliste	32
Mobilteile	4
Wahlwiederholungsliste	32

Löschen von Zeichen	20
Lösch-Taste	3

M

Meldung des	
Netz-Anrufbeantworters	
ansehen	34
Melodie einstellen (Klingelton)	39
Menü	
Endeton	39
Führung	19
Übersicht	24
Mobilteil	
abmelden	14
anmelden	13
Display-Sprache	12, 36
ein-/ausschalten	20
einstellen (individuell)	36
Freisprechlautstärke	37
Gespräch weitergeben	31
Großschrift	36
Hinweistöne	39
Hörerlautstärke	37
in Betrieb nehmen	10
in Lieferzustand zurücksetzen	40
Klang	38
Kontakt mit Flüssigkeit	46
Liste	4
Ruhezustand	20
stummschalten	28

N

Nachricht	
anhören	34
Nachrichten-Taste	
Listen aufrufen	33
Namen schreiben und bearbeiten	48
Netz-Anrufbeantworter	34
Nummer eintragen	34
Nummer	
des Anrufers anzeigen (CLIP)	26
des Netz-Anrufb. eintragen	34
im Telefonbuch speichern	29, 30

Stichwortverzeichnis

P

Pflege des Telefons..... 46

R

Raute-Taste.....1, 21

Reduzierung der Strahlung..... 35

Reduzierung des Stromverbrauchs.. 35

Reichweite 8

Reihenfolge im Telefonbuch 29

R-Taste 1

Rufannahme 37

Rufnummernanzeige, Hinweise 27

Rufnummernübermittlung..... 26

Ruhezustand (Display).....1, 20

Ruhezustand, zurückkehren in den.. 20

S

Sammelruf 31

Schnellaufruf

Anrufbeantworter..... 35

Senden

Telefonbucheintrag an Mobilteil .. 30

Sperre

Tastensperre ein-/ausschalten..... 21

Sprache, Display..... 12

Steckernetzgerät 7

Steckernetzteil, stromsparend..... 35

Stern-Taste 1

Steuer-Taste 1, 4

Strahlung reduzieren..... 35

Stromsparendes Steckernetzteil..... 35

Stromverbrauch..... 43

Stummschalten des Mobilteils 28

Suchen

im Telefonbuch 29

Symbol

Klingelton..... 39

Tastensperre 21

T

Taste 1 (Schnellaufruf

Anrufbeantworter)..... 1

Taste 1 (Schnellaufruf

Netz-Anrufbeantworter) 1

Tasten

Abheben-Taste 1

Auflegen-Taste 1

Display-Tasten..... 1, 3

Ein-/Aus-Taste..... 1

Kurzwahl..... 30

Lösch-Taste..... 3

Raute-Taste 1, 21

R-Taste 1

Schnellaufruf

Anrufbeantworter 1, 35

Schnellaufruf

Netz-Anrufbeantworter..... 1

Stern-Taste 1

Steuer-Taste..... 1, 4

Taste 1 (Schnellaufruf

Anrufbeantworter 35

Tastenklick 39

Tastensperre 21

Technische Daten 43, 46

Telefonbuch..... 28

Eintrag auswählen 29

Eintrag speichern 29

Eintrag/Liste senden an Mobilteil . 30

erste Nummer speichern..... 29

öffnen..... 4

Reihenfolge der Einträge..... 29

Telefonieren

Anruf annehmen..... 26

extern 26

intern 30

U

Uhrzeit einstellen 15

Umwelt..... 45

V

Verpackungsinhalt 8

W

Wählen

mit Kurzwahl 30

mit Telefonbuch 29

Wahlpause 1, 26, 29

Wahlwiederholungsliste 32

Warnton (Akku) 39

Wecker 35

Weckzeit 35

Z

Zeichensatz 48

Zubehör 49

Zulassung 43

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.



A31008 - M2351 - R101 - 1 - 4N19